

LATERALES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje.

MATERIAL NECESARIO



TALADRO
ATORNILLADOR



PUNTA
PZ2



TORNILLO
4x25



TORNILLO
4x13





GRAPA
SUJECIÓN

INDICACIONES PREVIAS

El diseño de este producto está pensado para un rápido y cómodo montaje, por ello, la fijación de las piezas se hace mediante tornillos auto perforantes.

 ¡¡ATENCIÓN!!





- Utilice solamente la tornillería que se le suministra.

- Ponga especial atención al atornillar en las puertas, un tornillo largo podría atravesarlas.

MONTAJE

El diseño de este producto está pensado para un rápido y cómodo montaje, por ello, la fijación de las piezas se hace mediante tornillos auto perforantes.

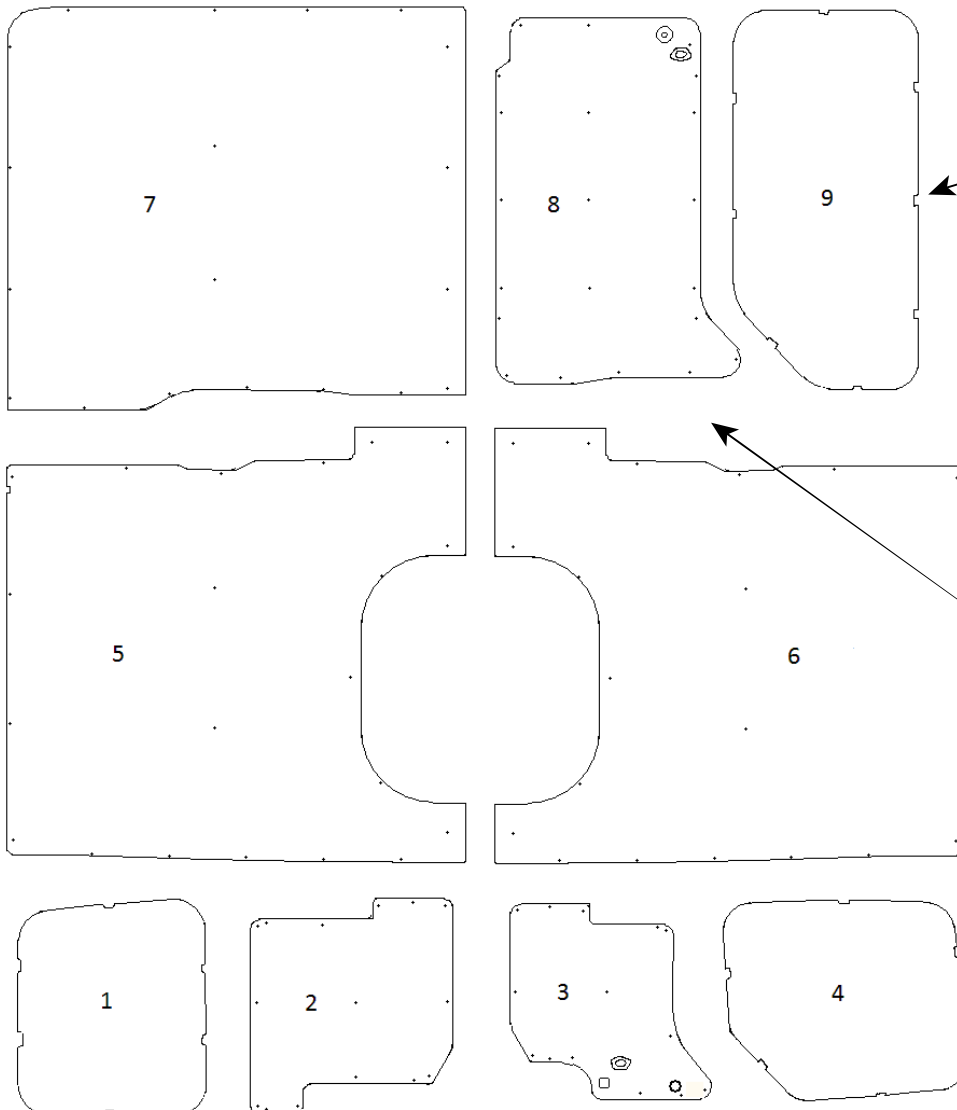

Las piezas 1, 4 y 9 se sujetan mediante grapas plásticas de sujeción.

Colocar estas en los alojamientos previstos para ello, posicionar la pieza y atornillar.



Desmontar los panelados originales de las piezas 2, 3 y 8 conservando las grapas plásticas de sujeción para volver a colocarlas posteriormente con las nuevas piezas.

Atornillar en los agujeros.