

# LATERALES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje.

## MATERIAL NECESARIO



TALADRO  
ATORNILLADOR



PUNTA  
PZ2



TORNILLO  
4x25



TORNILLO  
4x13





GRAPA  
SUJECIÓN

## INDICACIONES PREVIAS

El diseño de este producto está pensado para un rápido y cómodo montaje, por ello, la fijación de las piezas se hace mediante tornillos auto perforantes.

**¡¡ATENCIÓN!!**






- Utilice solamente la tornillería que se le suministra.

- Ponga especial atención al atornillar en las puertas, un tornillo largo podría atravesarlas.

## MONTAJE

El diseño de este producto está pensado para un rápido y cómodo montaje, por ello, la fijación de las piezas se hace mediante tornillos auto perforantes.

Antes de comenzar, presentar las piezas para comprobar que encajan bien unas con otras sujetándolas con un par de tornillos. Una vez hecho, atornillar las piezas por completo.

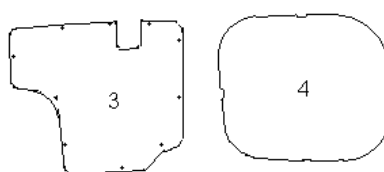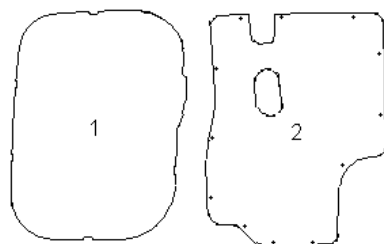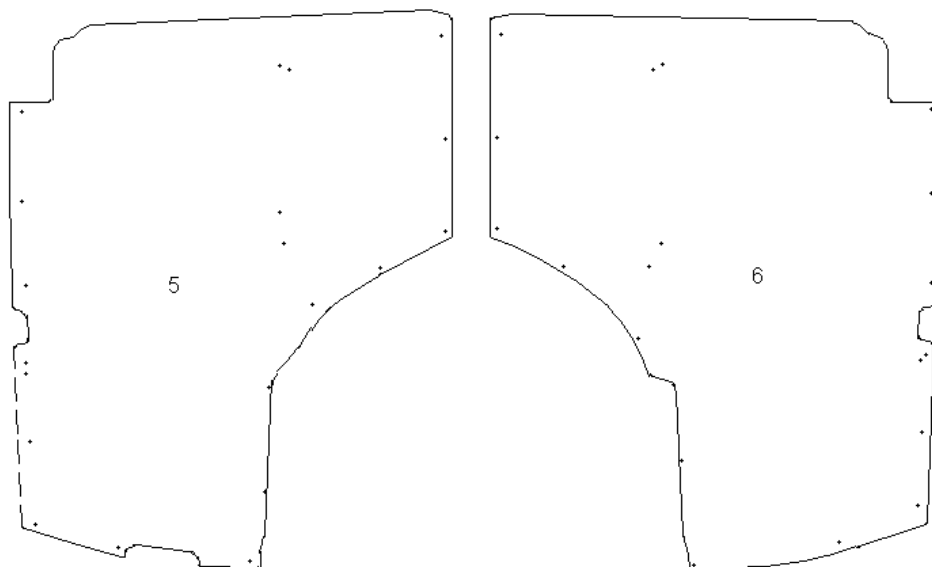

Las piezas 1 y 4 se sujetan mediante grapas plásticas de sujeción, las cuales van alojadas en huecos previstos para ello.

Una vez colocadas las grapas ya puede posicionar la pieza y atornillar.

