

# SUELOS en CONTRACHAPADO ABEDUL

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar el montaje.

## MATERIAL NECESARIO



TALADRO  
ATORNILLADOR



REMACHADORA




BROCA  
5 mm

## MATERIAL SUMINISTRADO




REMACHE  
5x34




PROTECTOR  
DE ANILLA


## MONTAJE

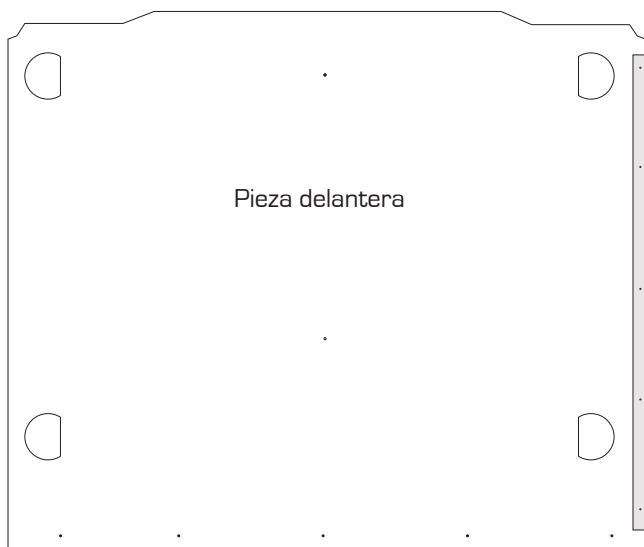

Pieza delantera

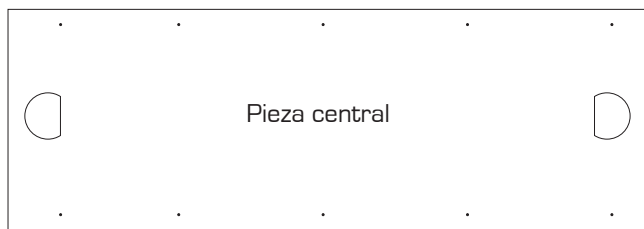

Pieza central

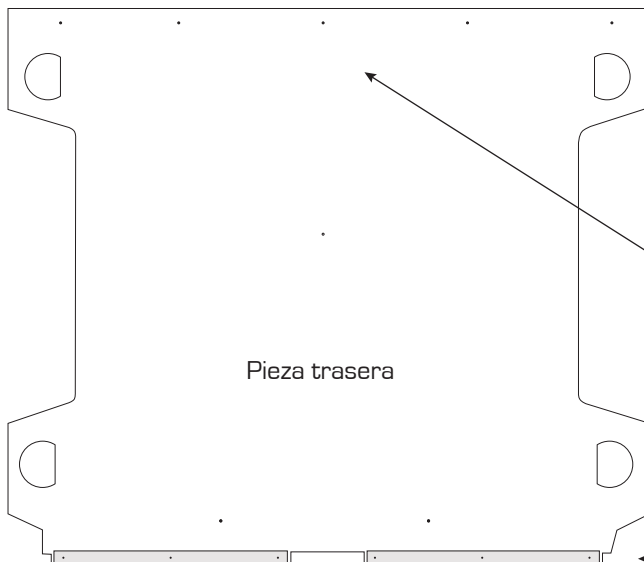

Pieza trasera



**¡ATENCIÓN!** Tenga especial cuidado al taladrar, podría perforar partes importantes del vehículo. Para evitarlo, no profundice más de 10 mm.

Antes de comenzar el montaje desmontar las anillas de sujeción del suelo (si el vehículo las lleva). Posicionar las piezas centrándolas en el vehículo. Una vez hecho, volver a colocar las anillas de sujeción y atornillar para conseguir que las piezas queden sujetas. Seguidamente proceder a realizar los taladros y remachar, siempre comprobando que las piezas no se desplazan. Utilizar los remaches de 5x34 que se suministran.

Alojamientos para protectores de anilla. Desmontar previamente las anillas de sujeción originales, colocar el protector en el alojamiento y volver a montarlas encima.

Taladros para fijar el suelo mediante remaches.



Protección de aluminio en zonas de carga.